

AIR COOLER

USER'S MANUAL

Please read this manual carefully before use. Keep it for future reference



03-111-123-345

customercare.mds@superasia.biz


HEAD OFFICE

SUPER ASIA MDS LIMITED. | G.T. ROAD, GUJRANWALA, PAKISTAN | Tel: 0092 55 4272801-5

www.superasiagroup.com

اعتبار پرنسل کا



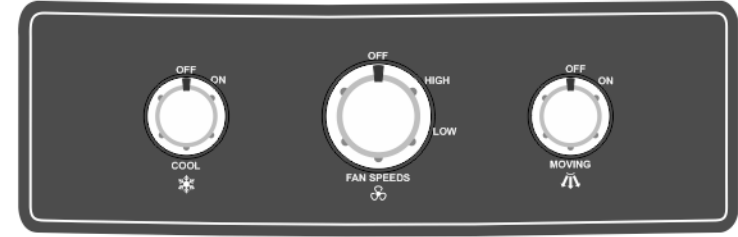

- ① Use Cool knob to ON/OFF cooling.
- ② For the usage of air cooler by the help of FAN SPEED knob select your desired speed.
- ③ Use MOVING knob to move or still the moving grill.


① کولنگ کو ON/OFF کرنے کے لئے Cool ناب کو استعمال کریں۔

② ایئر کولر کو استعمال کرنے کے لئے FAN SPEED ناب کی مدد سے حسب خواہش اسپید منتخب کریں۔

③ موونگ گرل کو متحرک اساکن کرنے کے لئے MOVING ناب استعمال کریں۔

USAGES OF REMOTE CONTROL

طریقہ استعمال ریموٹ کنٹرول

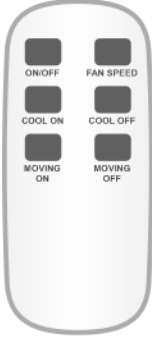

BUTTON بٹن	WORKING	عمل
ON/OFF	To turn air cooler ON or OFF	ایئر کولر کو آن یا آف کرنے کے لئے
FAN SPEED	To make fan speed HIGH or LOW	فین اسپید کم یا زیادہ کرنے کے لئے
COOL ON	To ON cooling function	کوئلگ فنکشن کو آن کرنے کے لئے
COOL OFF	To OFF cooling function	کوئلگ فنکشن کو آف کرنے کے لئے
MOVING ON	To make louvers moving	لوورز کو متحرک کرنے کے لئے
MOVING OFF	To make louvers still	لوورز کو ساکن کرنے کے لئے

IMPORTANT INSTRUCTIONS

ضروری ہدایات

- ① Only AAA(2 x 1.5V) Batteries use in remote control.
- ② Remove back cover of remote control for replacing battery cells and plug the battery cells by aligning of "+" and "-" symbols.
- ③ Always keep the signal transmitter of remote control in the direction of control penal when in-use and keep in mind no disturbance on the way of remote control and control penal.
- ④ Remove the battery cell from the remote control, if need to pack air cooler for long period of time.
- ⑤ Protect the remote control from falling.

① ریموٹ کنٹرول میں صرف AAA(2 x 1.5V) بیٹری سیل استعمال کریں۔

② ریموٹ کنٹرول کے بیٹری سیل تبدیل کرنے کے لئے اس کے پیچھے کوڑ کو ہٹالیں اور اس حصے میں موجود "+" اور "-" کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹری سیل لگائیں۔

③ استعمال کے وقت ریموٹ کنٹرول کے سگنل ٹرانسمیٹر کو ہمیشہ کنٹرول پنیل کی جانب رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔

④ اگر لمبے عرصہ کے لئے ایئر کولر کو بند کرنا ہو تو ریموٹ کنٹرول میں سے بیٹری سیل کو باہر نکال دیں۔

⑤ ریموٹ کنٹرول کو گرنے سے بچائیں۔


CONTENTS

مندرجات



OVER VIEW

مجموعی جائزہ

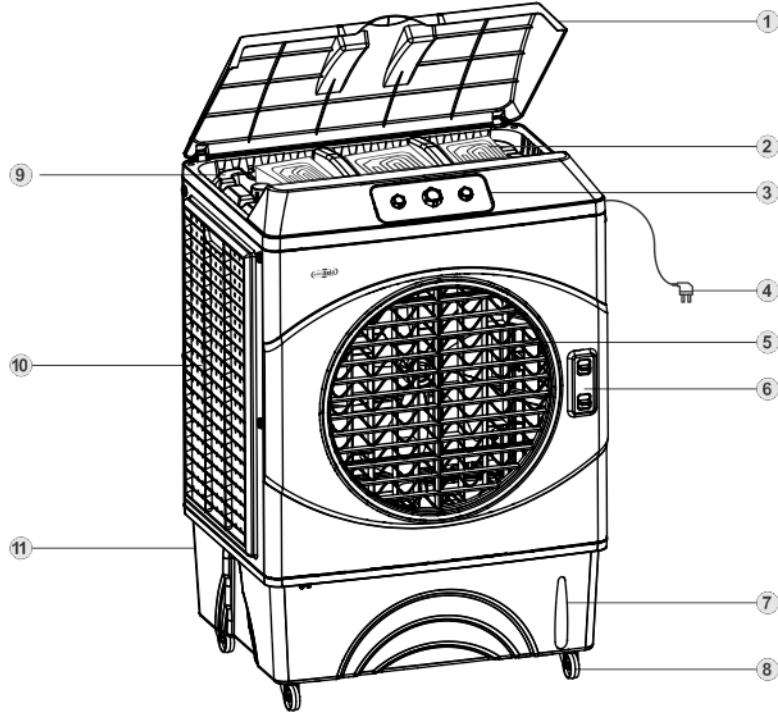


NOTE: Diagram detail applies to ECM-5000 only

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. ICE Box Cover | 7. Water Gauge |
| 2. Re-freezable ICE Packs | 8. Wheel |
| 3. Electric Penal | 9. ICE Box |
| 4. Power Cord | 10. Cooling Pad |
| 5. Moving Grill | 11. Water Tank |
| 6. Air Direction | |

USAGES OF TOUCH CONTROL PANEL

طریقہ استعمال ٹچ کنٹرول پینل

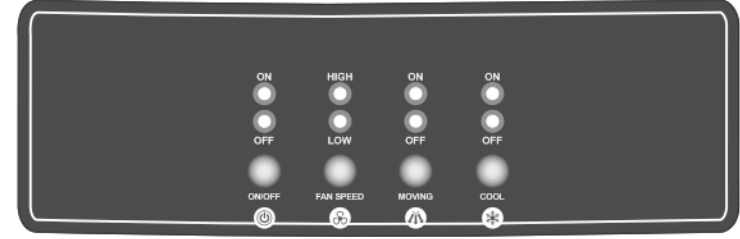

- ① Touch ON/OFF point to turn air cooler ON or OFF.
- ② Touch MOVING point to move grill right and left or OFF/ON.
- ③ Touch FAN SPEED point to make air throw HIGH or LOW.
- ④ Touch COOL point to turn ON or OFF cooling.
- ⑤ Touch FAN SPEED point before use of MOVING and COOL functions.
- ⑥ Use only dry and clean hands to touch control panel.

Note: In load shedding selected setting of air cooler saved in restore function and resume on previous setting when powers come back.

- ① ایئر کولر کو ON یا OFF کرنے کے لئے ON/OFF پوائنٹ کو ٹچ کریں۔
- ② گرل کو دائیں اور بائیں حرکت دینے یا آف کرنے کے لئے MOVING پوائنٹ کو ٹچ کریں۔
- ③ ہوا کی رفتار کو کم یا زیادہ کرنے کے لئے FAN SPEED پوائنٹ کو ٹچ کریں۔
- ④ کولنگ کو ON یا OFF کرنے کے لئے COOL پوائنٹ کو ٹچ کریں۔
- ⑤ MOVING اور COOL فنکشن استعمال کرنے سے پہلے FAN SPEED پوائنٹ کو ٹچ کر لیں۔
- ⑥ صرف صاف اور خشک ہاتھ سے ہی کنٹرول پینل کو ٹچ کریں۔

نوٹ: بجلی بند ہونے کی صورت میں ایئر کولر کی منتخب کردہ سیٹنگ ریستور فنکشن کی بدولت محفوظ رہے گی۔ بجلی دوبارہ آنے پر ایئر کولر اسی سیٹنگ پر ON ہوگا۔

INSTRUCTION FOR DC-12V AIR COOLER ہدایات برائے DC-12V ایئر کولر

- ① While doing the connection of DC-12V air cooler, connect the RED wire with "+" and BLACK wire with "-" terminal of battery.
- ② Load of DC-12V air cooler is $5 \pm 1A$.
- ③ Use 15A adppter for DC-12V air cooler working.
- ④ Use 100W solar plates for DC-12V air cooler with connection of solar controller.
- ⑤ Air cooler can work 20 ± 3 hours on new battery of 100A.

- ① DC-12V ایئر کولر کے کنکشن کے دوران سُرُخ تار کو بیٹری کے "+" اور کالی تار کو "-" ٹرمینل سے ملائیں۔
- ② DC-12V کے ایئر کولر کا لوڈ $5 \pm 1A$ ہے۔
- ③ ایئر کولر پر چلانے کے لئے DC-12V, 15A کا ڈاڈاپٹر استعمال کریں۔
- ④ DC-12V ایئر کولر کو سولر پر چلانے کے لئے 100W کی سولر پلیٹ سولر کنٹرولر کے ساتھ استعمال کریں۔
- ⑤ 100A کی نئی بیٹری پر ایئر کولر کو 20 ± 3 گھنٹے تک چلا سکتے ہیں۔

CARE & CLEANING

دیکھ بھال اور صفائی

- ① Keep the air cooler packing safe, Re-pack air cooler in off-season.
- ② Clean the cooling pads with pressure of water when off season starts.
- ③ Clean the submersible pump when off season starts.
- ④ Make the air cooler dry then pack for next season usage.
- ⑤ Before proper usage of air cooler in next season redo the point ② in direction to use.

- ① ایئر کولر کی پیکنگ کو محفوظ رکھیں۔ آف سیزن میں ایئر کولر کو دوبارہ پیک کر کے رکھیں۔
- ② سیزن آف ہونے پر کولنگ پیڈز کو پانی کے پریشر سے صاف کر لیں۔
- ③ سیزن آف ہونے پر Submersible Pump کی بھی صفائی کر لیں۔
- ④ ایئر کولر کو اچھی طرح خشک کرنے کے بعد آئندہ استعمال کیلئے پیک کر لیں۔
- ⑤ سیزن میں ایئر کولر کو استعمال کرنے سے پہلے طریقہ استعمال میں نمبر ② عمل کو دہرائیں۔

SPECIFICATIONS

تفصیلات

MODELS	WATER TANK CAPACITY (Liters)	VOLTAGE (V)	NET WEIGHT (KG)	GROSS WEIGHT (KG)	PRODUCT DIMENSIONS		
					W (mm)	D (mm)	H (mm)
JC-777 Auto	45	220-240	26	31	765	545	1190
JC-777 Plus	45	220-240	26	31	765	545	1190
ECM-5000	60	220-240	25	30	800	600	1100
ECM-5000 Auto	60	220-240	30	34	810	630	1140
ECM-5000 Plus	60	220-240	30	34	810	630	1140
ECM-4800 Plus	70	220-240	25	30	715	630	1140
ECM-4800 Plus DC	70	DC-12	21	26	715	630	1140
ECM-4500	50	220-240	17	20	660	560	1130
ECM-4500 Auto	50	220-240	28	31	665	560	1120
ECM-4500 Plus	50	220-240	28	31	665	560	1120
ECM-4500 12V	50	DC-12	14	17	660	560	1130
ECM-4500 Plus DC	50	DC-12	15	19	665	560	1120
ECM-6500	70	220-240	27	31	825	570	1200
ECM-6000	80	220-240	28	33	750	680	1110
ECM-3500	35	220-240	13	16	550	450	900
ECM-3500 12V	35	DC-12	12	15	550	450	900
ECM-4000	35	220-240	23	27	630	730	960
JC-1000	20	220-240	15	18	600	590	570
JC-3000	30	220-240	20	24	710	670	580
RAC-450 P	80	220-240	34	37	885	685	1200
ECS-8000	70	220-240	51	55	940	850	1180

Specification are subject to change without any notice.

تفصیلات بغیر کسی اطلاع کے تبدیل کی جاسکتی ہیں۔

PRECAUTIONARY MEASURES

حفاظتی تدابیر

- ① Never pull the air cooler from the power cord.
- ② Earth the air cooler properly.
(Keep on smooth floor avoid from carpet or soft surface)
- ③ Keep control panel away from water.
- ④ Due to any fault in working of the unit call Super Asia service center.
- ⑤ Don't try to move grill by hand or don't try to stop working of moving grill by hand.
- ⑥ During use do not try to open the ICE BOX.
- ⑦ This is chemical in Re-freezable ICE Packs so don't try to open it Keep it safe from the leakage or breakage, Keep away from the reach of children.

- ① پاور کورڈ (بجلی کی تار) سے پکڑ کر ایئر کولر کو مت کھینچیں۔
- ② ایئر کولر کو صحیح طریقہ سے ارتھ کریں۔ (کارپٹ اور نرم جگہ کی بجائے ہمیشہ ہموافرش پر رکھیں)
- ③ کنٹرول پینل کو پانی سے بچائیں۔
- ④ ایئر کولر میں کسی بھی خرابی کی صورت میں سپر ایشیا سروس سنٹر سے رابطہ کریں۔
- ⑤ مودنگ گرل کو ہاتھ سے نہ گھمائیں اور نہ ہی گھومتی ہوئی گرل کو ہاتھ سے روکیں۔
- ⑥ دوران استعمال ایئر کولر کے آئس باکس کو ہرگز نہ کھولیں۔
- ⑦ RE-FREEZABLE ICE PACKS میں کیمیکل ہے لہذا اس کو کھولنے کی کوشش نہ کی جائے، ٹوٹے اور لیک ہونے سے بچائیں اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

DIRECTION TO USE

طریقہ استعمال

- ① Fill the air cooler tank with water via pipe from water inlet nozzle, do not put the water from the grill or any other side.
- ② For the better working of air cooler, after unpack fill half tank with water. Take the Cool Air to ON position & by this procedure cooling pads are going to be wet. After this drain the water from the tank, do this procedure twice then use the air cooler normally.
- ③ Put the RE-FREEZABLE ICE PACKS in the freezer for freezing (Only available in ICE box models) put these packs to ICE box for more cooling.
- ④ Keep air cooler having ICE Box on smooth level surface for equal flow of water on cooling pads.

- ① صرف واٹر ان لٹ / انوزل سے بذریعہ پائپ ایئر کولر کے ٹینک میں پانی بھریں۔ بالخصوص فرنٹ گرل یا کسی اور جگہ سے پانی ہرگز نہ ڈالیں۔
- ② ایئر کولر کی بہتر کارکردگی کے لئے پیکنگ کھولنے کے بعد اس کی آدھی ٹینکی پانی سے بھریں اور ایئر کولر کو 10 منٹ تک چلائیں اور Cool Air کو ON پوزیشن پر رکھیں اس عمل سے کولنگ پیڈ اچھی طرح گیلے ہو جائیں گے پھر اس پانی کو ڈرین کر دیں یہ عمل دو دفعہ دہرانے کے بعد ایئر کولر کو استعمال کریں۔
- ③ آئس باکس والے ماڈلز میں موجود RE-FREEZABLE ICE PACKS کو فریزر میں رکھ کر فریز کر لیں پھر ان کو آئس باکس میں کولنگ کے اضافے کے لئے استعمال کریں۔
- ④ آئس باکس والے ماڈلز کو ہموار سطح پر استعمال کریں تاکہ کولنگ پیڈ پر پانی کا بہاؤ تینوں اطراف ایک جیسا ہو۔